

トイレヒーター

KS-100
コンセント式

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

特長	1
各部の名称	1
安全上のご注意	2
ご使用方法	6
お手入れ	7
メンテナンス方法	8
修理を依頼される前に	11
アフターサービスについて	12
仕様	13
保証書	裏表紙

特長

トイレヒーターは、足下を直接暖める機器です。


遠赤外線による輻射式ですので、音や風を出すことがないため埃を舞い上げたり空気を汚すことがなく、クリーンで健康的です。

室内温度を上げる能力としては、温度調節つまみを「高」の状態にした場合に、弊社想定環境下(外気温0℃以上、トイレ室広さ0.45坪)において、約2時間後にトイレ室内気温を外気温 + 10℃ (外気温が5℃の場合、トイレ室内は約15℃)まで上げられますが、扉を頻繁に開閉したり、換気状態や外気温が0℃より低い場合には、トイレ室内温度が十分上がらないことがあります。

ご使用中は、温度調節つまみを「高」に設定し、スイッチを入れた状態で連続運転してください。

トイレ室内の他の機器の凍結を防止する能力はありません。凍結防止目的での使用はご遠慮ください。

各部の名称

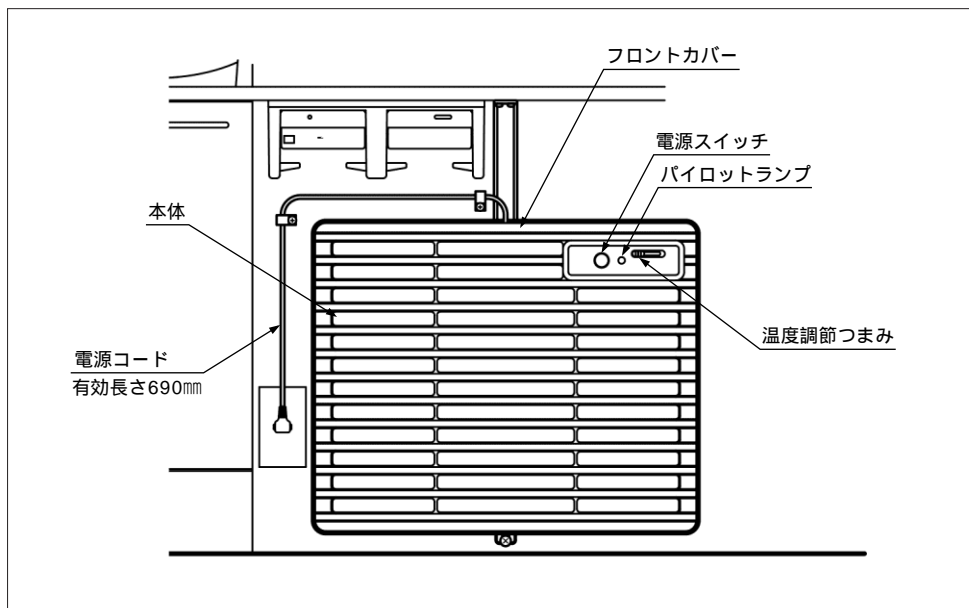

安全上のご注意（お使いになる前に必ずお読みください。）


ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。


用語および記号の説明


警告 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。


注意 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。


 「注意しなさい！」（上記の『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

 「分解してはいけません！」

 「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません！」

 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

 「電源プラグをコンセントから抜きなさい！」

警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。




発火や感電をしたり、異常作動してケガをすることがあります。

本体の上に吸いかけのタバコは絶対に置かないでください。



本体は樹脂製です。焼け焦げがついたり、火災の原因になります。

トイレヒーターやスイッチコントロール部に水をかけたり水やお茶をこぼさないでください。万一こぼれたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

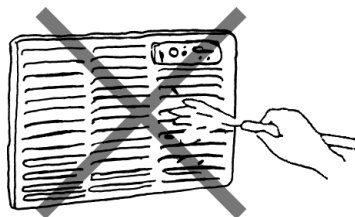

注意

本体が破損した場合、コンセントから電源プラグを抜いて修理を依頼してください。



そのまま使用するとショートや感電の原因となります。

バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。



故障・火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。




電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

注意

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

発火、ショート、感電の原因となります。

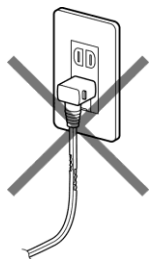

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。ぬれた手で持たないでください。

感電・ショート・発火の原因となります。

スイッチコントロール部やトイレヒーターのすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れないでください。

感電や異常動作してけがをすることがあります。

乳幼児や身体の不自由な方には付添いなしでは使用しないでください。

やけどをおこす恐れがあります。

本体に乗ったり、傾けたりしないでください。

転倒してけがをすることがあります。



カーテンなど燃えやすいものの近くには設置しないでください。

交流100V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウェットティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。

本体の樹脂部品が割れて火災・感電の原因となります。

他の器具と併用する場合、分岐させすぎると、コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



⚠ 注 意

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

不十分ですと異常発熱することがあります。



雷が発生しているときは、電源プラグをぬいてください。

故障の原因になります。




濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、操作したりしないでください。

感電の恐れがあります。



トイレヒーター本体ガードの上に直接、物をかぶせたり、タオルを乾燥することには、使用しないでください。

故障の原因になります。

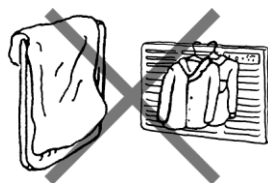


トイレヒーターの前に物をたてかけたり、置いたりしないでください。

故障の原因になります。



器具を横に倒した状態や、器具を毛布ですっぽり包んだ状態では絶対にご使用にならないでください。

過熱して発火することがあります。

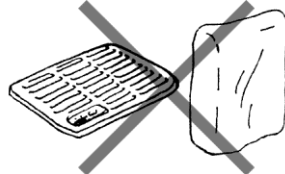

逆さまにしたり、倒したりして使用しないでください。

過熱や火災の原因となります。

(屋外ではご使用にならないでください。)



スプレー缶等を本体の近くに置かないでください。

爆発や火災の原因となります。



⚠ 注 意


ご使用中やご使用直後はトイレヒーター面は熱くなっています。フロントカバーやその中に手などを入れないでください。



やけどをすることがあります。特にお子様には十分にご注意ください。




小さなお子様やお年寄りの方が使用されるときは周囲の方が十分注意してあげてください。

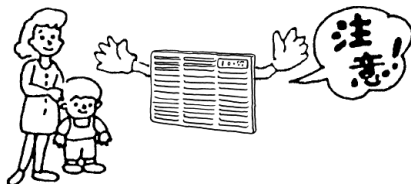

ご使用後は必ず電源スイッチを切り、パイロットランプが消えていることを確認してください。長時間使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因となります。

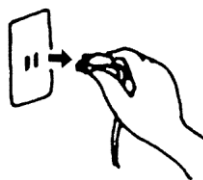

ご使用方法

電源プラグをお部屋のコンセントに差し込みます。

電源スイッチを押すとパイロットランプが点灯して通電をお知らせします。

温度調節つまみを「高」に設定してご使用ください。

スイッチが入ると、1～2分でヒーターの表面が暖かくなってきます。

お手入れ

⚠ 注 意


ご使用直後のお手入れはやけどの恐れがあります。必ず予熱が冷めてから行ってください。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。



感電やショートのおそれがあります。

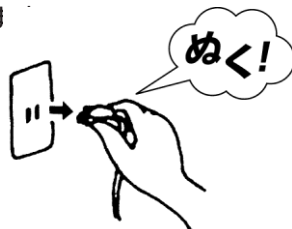

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

商品の汚れは、柔らかい布でふきとってください。

汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあと水ぶきをした後、乾いた布で水分をふきとってください。

商品を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤


特に、壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、すぐに商品も十分に水ぶきすることを忘れないでください。

メンテナンス方法


メンテナンスは必ず、(株)INAXメンテナンスにご依頼ください。

トイレヒーター本体を外してください。

(1)トイレヒーター下端にある壁面用固定ねじを外します。

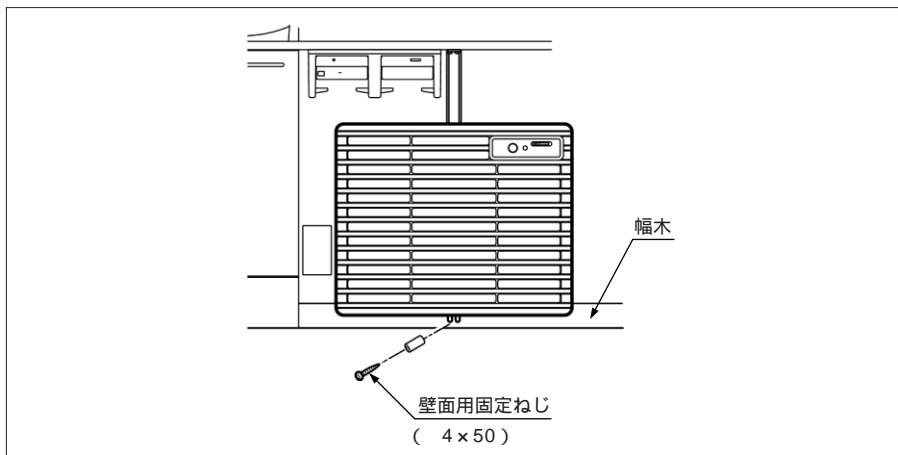


(2)フックからトイレヒーター本体を外します。

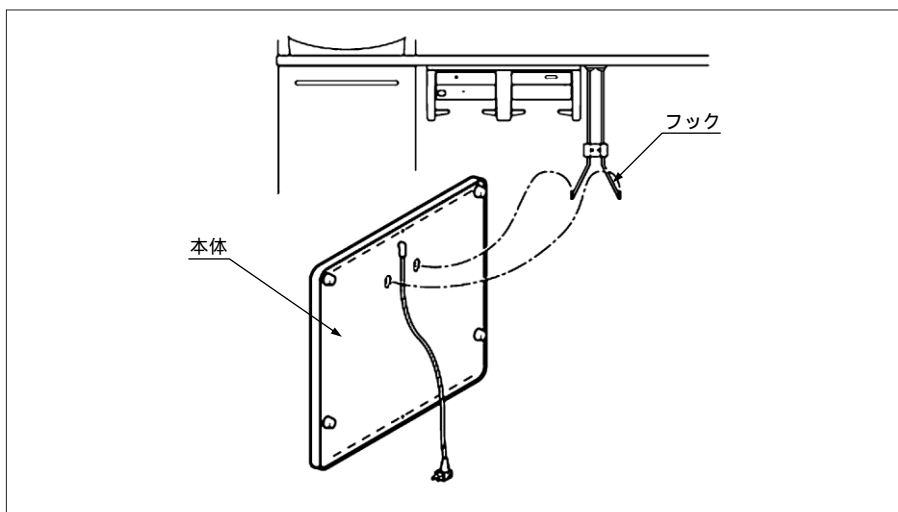


操作部・制御基板の交換手順


- (1)ネジをドライバーで外し、パネルAを外してください。

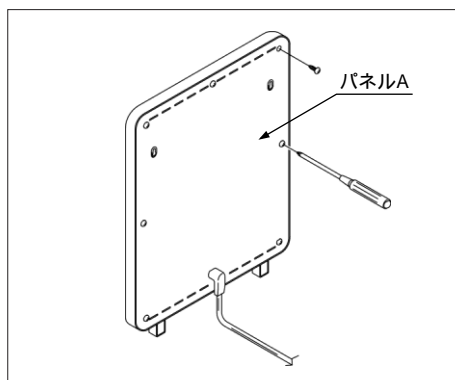


- (2)コネクタを外してください。

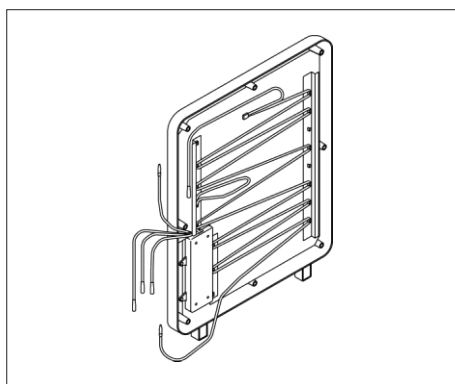

- (3)さらにネジをドライバーで外し、鋼板Bを外してください

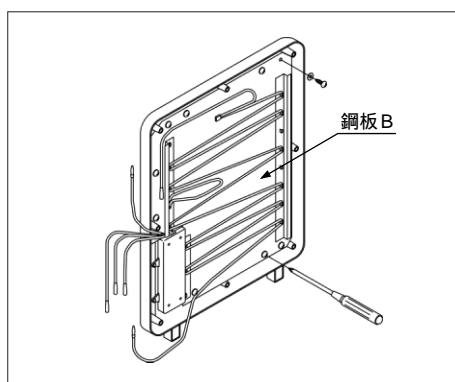


- (4) 銅板B奥の回路ボックス固定ネジをドライバーで外してください。

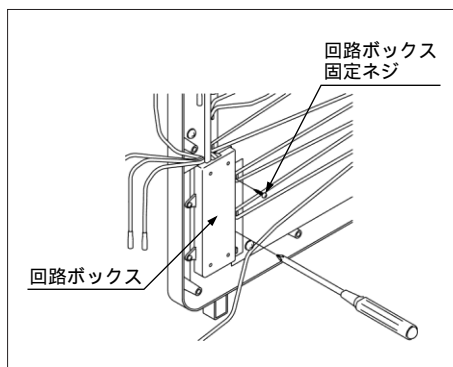

- (5)(1) (4)の逆の手順で新しい回路ボックスを組み付け、トイレヒーターを元どおりに組み立て直してください。

さらに、元どおり、本体を施工し直してください。

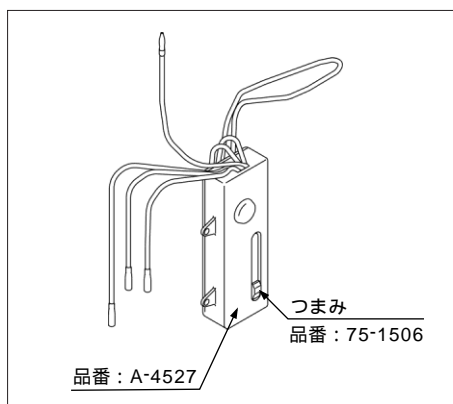

修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記の項目をご確認ください。

現 象	点 検 項 目	処 置
作 動 し な い	停電していませんか？	停電が終わるまでお待ちください
	電源元の漏電ブレーカーが切れていませんか？	漏電ブレーカーを復帰させる
	電源スイッチが切れていませんか？	電源スイッチを入れる
そ の 他	スイッチを入れた直後に異臭、微発煙する。	10分～15分間連続運転し、様子を見る。
	異臭が続く。こげくさい臭いがする。	ご使用を中止し、「(株)INAXメンテナンス」に修理をご依頼ください。
	パイロットランプが点灯しなかったり、ちらついたりする。	
	電源コードおよびプラグなどが異常に熱い。	
	電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。	
	暖かくなならない。その他の異常、故障がある。	

上記処置で故障が直らない場合は取扱店または(株)INAXメンテナンスへご相談ください。

アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項(P.11)を参照して確認してください。

警 告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火や感電をしたり、異常作動してケガをすることがあります。



2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日から2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “技術料”+“出張料”+“部品代”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. ご住所、ご氏名、電話番号 | 2. 商品名 |
| 3. 品番(KS-100) | 4. ご購入日 |
| 5. 故障内容、異常の状況 | 6. 訪問ご希望日 |

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス (ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>)

TEL ☎0120-1794-11 受付時間9:00～22:00 **365日受付 & 修理**

FAX ☎0120-1794-56

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎0120-1794-00 受付時間 平日 9:00～19:00

FAX ☎0120-1794-30 土日・祝日 10:00～18:00

(夏季、年末年始の休みは除く)

仕様

定 格	AC100V 最大250W 電源コード付き
電源コード長さ	有効長さ690mm
放熱板表面温度	ホーロー製、約90（ホーロー面） 温度調節つまみが「高」のとき。
外 形 寸 法	幅580 × 高さ470 × 奥行55(mm)
商 品 重 量	3.6kg
フロントカバー	ABS樹脂製、約50 温度調節つまみが「高」のとき。
安 全 装 置	バイメタル式サーミスタ

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番	
トイレヒーター	
保証期間	取付日
取付日より2ヶ年	年 月 日
お客さま	おなまえ
様	
おところ	おでんわ
() -	

無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご購入品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、(株)INAXメンテナンスにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
 - 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
 - 専門業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
 - お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
 - 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
 - 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
 - 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
 - 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または量（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
 - 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）による故障及び損傷などの不具合
 - 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
 - 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
 - 保証書の期限切れまたは提示がない場合
 - 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店(店名・住所・TEL)

株式会社INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL: (0569) 35-2700 (代表)